


ISTINTO

Muss vor der Anwendung nicht verdünnt werden.
Behandelbar nach 12-14 Stunden. Vollkommene Trocknung der Wand nach 28 Tagen.
Kühl und vor Feuchtigkeit und Frost geschützt lagern.



Schritt 1 - Zuerst Primus Naturale auftragen.

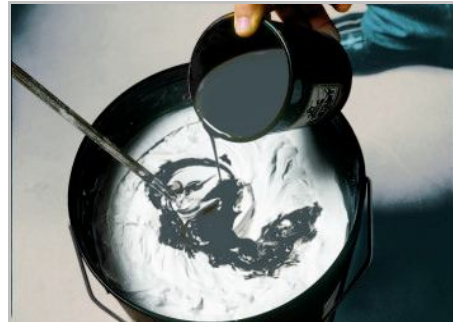

Schritt 2 - Gegebenenfalls den Farbton mit unseren im Musterkatalog angegebenen Farben herstellen, mit dem Quirl mischen und 24 Stunden ruhen lassen.



Schritt 3 - Erster Anstrich, das Produkt frei mit der Schwammkelle verteilen.



Schritt 4 - Mit dem spezifischen Zubehör den gewünschten Effekt verwirklichen.



Schritt 5 - Wenn das Produkt zu trocknen beginnt, anfangen, zu verdichten.



Schritt 6 - Das gewünschte Finish mit Gioia, Oro, White Paint oder Cera del Vecchio verwirklichen. Falls gewünscht, die Wand mit Vetro-Frammenti schützen.

ISTINTO

Ergiebigkeit

Boxen von	mq/KG	KG. 24	KG. 8	KG. 4	KG. 2
Istinto Art. 1070	0,5	12 mq	4 mq	2 mq	1 mq

Formeln

Boxen von		KG. 24	KG. 8	KG. 4	KG. 2
Istinto Art. 1070	I1	2.250 ml	750 ml	375 ml	187 ml
	I2	750 ml	250 ml	125 ml	62 ml
	I3	186 ml	62 ml	31 ml	15,5 ml
	I4	60 ml	20 ml	10 ml	5 ml

Nicht enthält Lösemittel - Nicht entzündlich - Breathable

Informations réglementaires

VOC-Grenzwert der EU für dieses Produkt (Kat. A/I): 200 g/l (2010)

Maximaler VOC-Gehalt 50 g/l

Gefahrenidentifikation



WARNUNG:

H315: Kann allergische Hautreaktionen verursachen

Prevencción:

P264: Nach Gebrauch gründlich waschen.

P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

Reacción:

P302 + P352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT:

Mit viel Wasser und Seife waschen.

P321: Gezielte Behandlung (siehe Kennzeichnungsschild).

P332 + P313: Bei Hautreizung. Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P362: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.



ACHTUNG:

H318: Es verursacht schwere Augenschäden

Prevencción:

P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

Reacción:

P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM Arzt verfügbar